




Руководство по эксплуатации

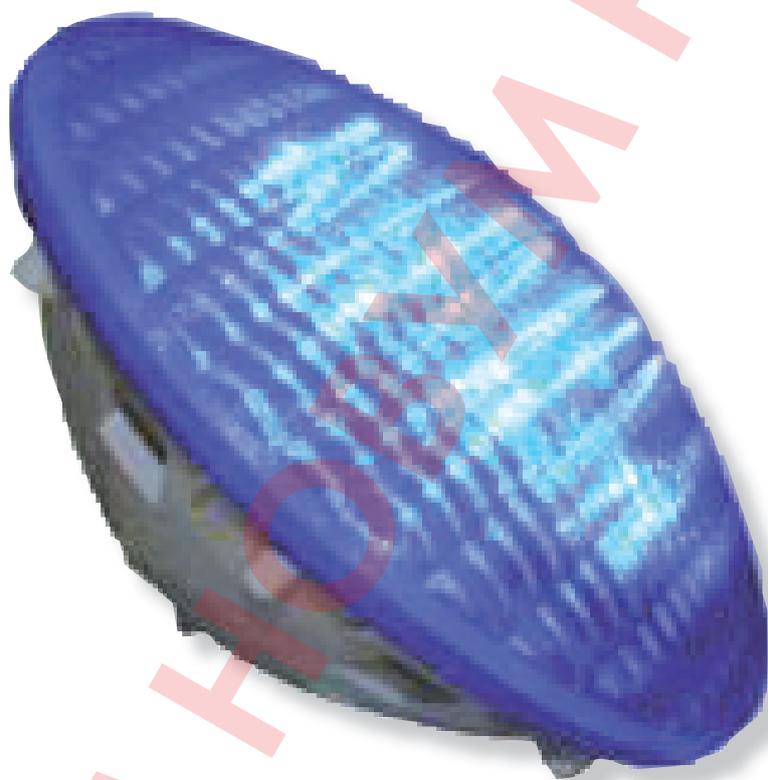

Лампы NOVUM LED-RGB PAR 56

арт. 0 511 100 201, 0 511 100 202, 0 511 100 203,
0 511 100 204, 0 511 100 205, 0 511 100 206

ЗАО «НОВУМ Консалтинг»

Санкт-Петербург

2011 г.

Описание программ свечения

Лампы LED-RGB имеют 13 программ свечения:

1. Красный
2. Зеленый
3. Синий
4. Красный и зеленый
5. Красный и синий
6. Синий и зеленый
7. Красны, зеленый, синий
8. Световая игра
9. Различные цветовые вариации
10. Светлое быстрое мигание,
11. 7 цветов,
12. Переменная цветовая смесь,
13. Цветное изменение красный-зеленый-синий

Установка:

ВНИМАНИЕ: установка должна производиться только квалифицированным электриком!

Все лампы рассчитаны на напряжение 12 В. Изменение цвета производится при помощи выключения/включения питания или пультом дистанционного управления арт. 0 511 105 090.

Следует использовать трансформатор 12 В.



Ввод в эксплуатацию

После установки лампы следует включать на 5 минут, чтобы активировать программу.

Программная настройка:

Программы переключаются выключением-включением питания в пределах 0,2 – 3 секунд.

Если лампа была выключена на 5 мин. или дольше, то следует включить ее как минимум на 3 мин. чтобы потом менять программу

Синхронизацию нескольких LED-RGB

Чтобы синхронизировать несколько ламп, нужно после первого ввода в эксплуатацию выключить их примерно на 15 секунд и затем вместе включить.

Все лампы теперь синхронизированы и светятся по программе 1 (красный цвет).

Если лампа была выключена на 5 минут или дольше, то следует включить ее как минимум на 3 минуты, чтобы потом менять программу

Сохранение установленной программы

Чтобы желаемая программа снова запускалась после выключения питания, нужно лампы синхронизировать, как описано выше: т. е. в желаемом программном положении выключить и после примерно 15 секунд снова включить. Теперь всегда запускается желаемая программа, после включения ламп через примерно 15 секунд. Если Вы захотите изменить программу, то выключите и после 0,2 – 3,0 секунд включите лампы снова. После этого они снова работают в нормальной программной последовательности.

ВАЖНО: Хранение программ 8 – 13 снимается через 8 ч. При необходимости эти программы должны быть установлены заново.