

Пульт Дистанционного Управления 2010



Пульт Дистанционного Управления (ПДУ) 2010

ПДУ предоставляет два вида режима управления - Автоматический и ручной.
В автоматическом режиме работы можно изменять все параметры чистки.
В ручном режиме работы, движение робота управляется в ручную.


Панель управления ПДУ




Установка автоматического режима

Для изменения установок автоматического режима

Сначала нажми на кнопку выбора режима, затем выбери необходимые установки в соответствии с таблицей

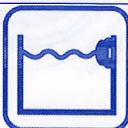 <p>Датчик цикла чистки Определение цикла чистки. ПДУ позволяет выбрать один из следующих вариантов</p>	 <p>Быстрый</p>	 <p>Эффективный (Базовая установка)</p>	 <p>Экстра</p>	
Supreme/Pulit	1.5 часа	2.5 часа для ежедневного использования	3.5 часа	
для частных бассейнов	2 часа	3 часа для ежедневного использования	4 часа	
для общественных бассейнов	4 часа	6 часа для ежедневного использования	8 часа	
 <p>Датчик задержки таймера Определение, когда робот начал работу. Задержка позволяет мусору осесть на дно бассейна</p>	 <p>Немедленное начало (Базовая установка)</p>	 <p>Один час задержки</p>	 <p>Два часа задержки</p>	
 <p>Датчик действий Позволяет выбрать один из следующих вариантов</p>	 <p>Стандарт Чистка дна и стен (Базовая установка)</p>	 <p>Усиленная чистка Усиленное всасывание и медленное движение</p>	 <p>Только дно Чистка дна и стыков</p>	 <p>Только стены Чистит только стены и линию воды (Кроме модели Dolphin 2X2).</p>
<p>Заметка:</p> <ul style="list-style-type: none"> После 2 минут, если не нажата кнопка, ПДУ выключится, и робот будет продолжать работать в предыдущих настройках. Когда циклы работы, с выбранными опциями "Усиленной чистки" и "Только стены", закончатся, ПДУ вернется к базисным установкам. 				

Ручное управление робота

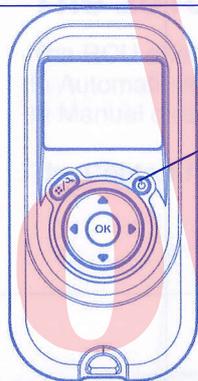


Кнопка
вкл./выкл.

1. Нажми кнопку вкл./выкл., один раз - ПДУ запустится в ручном режиме управления
2. Для ручного управления используй стрелки направления движения - см. справа





Стрелки
направления
движения

Выход из ручного режима и установка автоматического режима

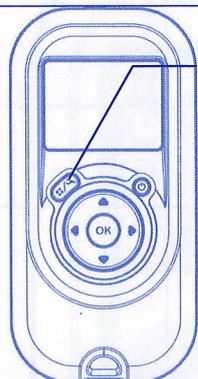


Кнопка выбора
режима

1. Для выхода из Ручного режима работы, необходимо нажать один раз на кнопку Выбора режима.
2. Цифровой экран загорится и в трёх рядах функций высветятся значки вазовых установок

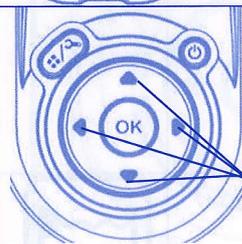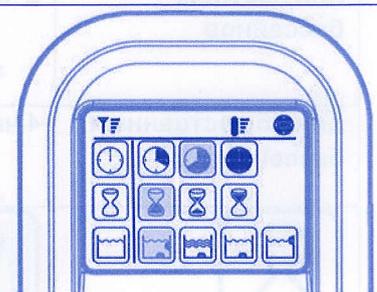

Стрелки
направления
движения

1. Для изменения параметров нажми на стрелки вверх/вниз
Для выбора параметра нажми на стрелки вправо/влево
2. Для установки желаемой функции нажми кнопку ОК/установка

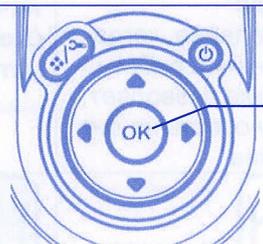

Кнопка
установки/
ОК