



ОСНОВАН В 1993

**Инструкция по установке
шлангового насоса арт.
4 712 023 580 в корпус станции
дозации реагентов**



ЗАО «НОВУМ Консалтинг»
Санкт-Петербург
2013

Порядок установки шлангового дозирующего насоса в корпус станции дозации реагентов


1. Соединить эл.двигатель **1** с корпусом насоса **3** при помощи двух шурупов **2**, ось двигателя должна пройти через отверстие в корпусе. Эл. двигатель при этом должен находится за передней панелью станции дозирования, корпус насоса - на передней панели.

2. Насадить крестовину **4** на ось эл.двигателя **1**.

3. Вращая крестовину, вставить прозрачный шланг **5** в корпус **3**.

4. Вставить опорный подшипник крестовины **6** в крышку насоса **7**

5. Закрепить крышку насоса **7** на корпусе **3** при помощи шурупа **2**.

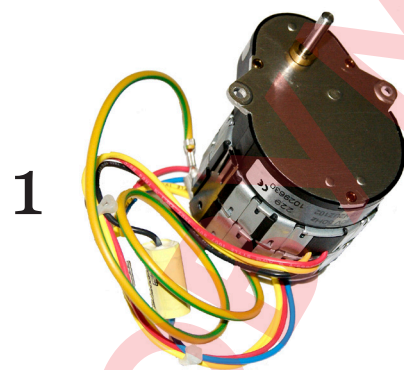

1



2



3



4



5



6



7